

準備するもの



プラスドライバー



布巾等



ブラシ
(凝縮器を清掃する場合)

凝縮器側の機械室カバー


機械室カバービスの箇所



ビスの取り外し



機械室カバー取り外した後

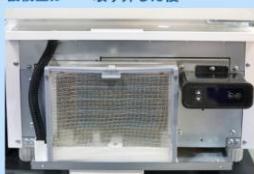


凝縮器フィルター

4.凝縮器をブラシ等で清掃する(半年に1回)

凝縮器フィルター取り外し前



取り外した凝縮器フィルター

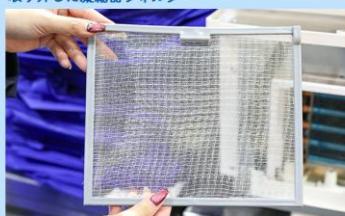

凝縮器

5.清掃が終りましたら電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください

凝縮器フィルターを取り外した後



①ブラシを使い凝縮器のフィンを上下にこすり

ホコリや汚れを取り除いてください。

②フィンは柔らかく変形しやすいので横方向にこすったり硬い物を

フィンの間に無理に入れたりしないでください。

③汚れがひどい時は冷却性能が低下している場合がありますので

無理に清掃せずお買い上げ店にお問い合わせください。

④清掃後は凝縮器フィルターを取り付けてから

機械室カバーを元通りにセットし

取り外したビスで固定してください。