


コントロールパネルの見方と使い方

コントロールパネル

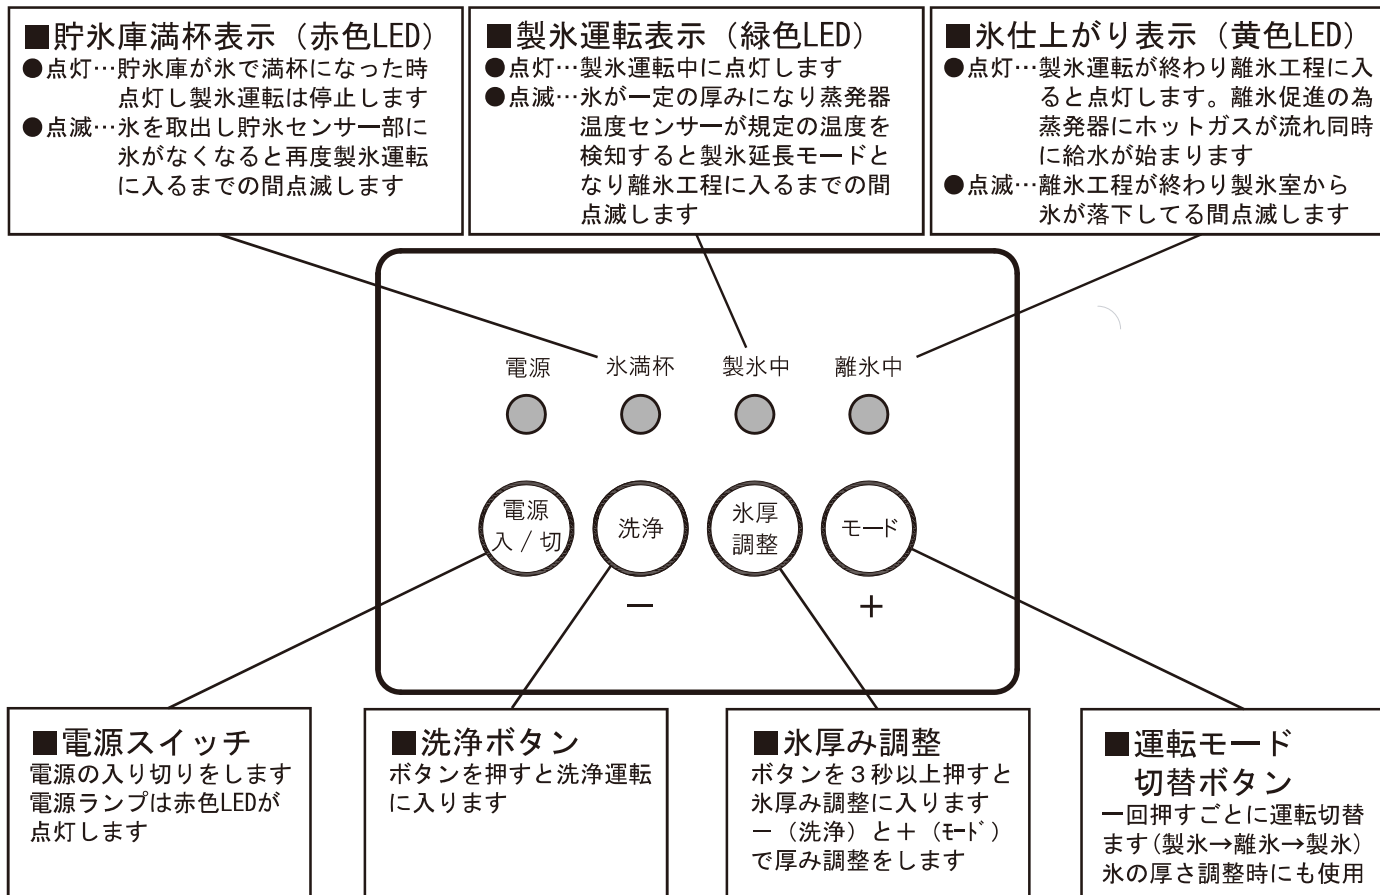

■氷の厚み調整の仕方

- ①氷厚調整ボタン(氷厚調整)を3秒以上長押しすると厚さ調整モードに入ります
 - 赤色・緑色・黄色のLEDランプが同時に点滅すると氷の厚みは初期設定値です
 - 緑色のLEDランプが点滅すると氷の厚みは「+」か「-」の設定になっています
- ②【氷を厚くする】
調整モード中に(モード)ボタンを1回押すたびに「黄色LED」が点灯し氷が厚く設定されます
厚み調整が最大値になりますと「黄色LED」が点滅します
- ③【氷を薄くする】
調整モード中に(洗浄)ボタンを1回押すたびに「赤色LED」が点灯し氷が薄く設定されます
厚み調整が最小値になりますと「赤色LED」が点滅します
- ④厚さ調整後「10秒間」何も押さなければ設定値が記憶され通常の運転状態に戻ります

- 工場出荷時は最適な氷の厚さになるように設定してありますのでむやみに厚さを変更すると不完全な氷が出来る場合がありますのでご注意ください
- 厚さ変更後に設定した厚みがわからなくなった場合はもう一度厚さ調整モードで全てのLEDが点滅するまでモード又は洗浄ボタンを押して工場出荷時の状態まで戻して下さい